# **Dell™ Inspiron™ 580** サービスマニュアル

作業を開始する前に 技術概要 コンピュータカバー 前面ベゼル メモリモジュール PCI および PCI Express カード ドライブ

ファン 前面 I/O パネル プロセッサ システム基板 電源装置 バッテリ ー・・・ セットアップユーティリティ

# メモ、注意、警告



✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ消失の可能性があることを示しています。



↑ 著告:物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 ⑥ 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標:Dell、DELL のロゴ、および Inspiron は Dell Inc. の商標です。Intel SpeedStep は米国およびその他に国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft および Windows は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

モデル DCMF

2010年7月 Rev.A01

# セットアップユーティリティ

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- 概要
- <u>セットアップユーティリティの起動</u>
- 忘れたパスワードの取り消し
- CMOS 設定をリセットするには
- BIOS のフラッシュ

### 概要

セットアップユーティリティは、次の用途に使用します。

- 1 お使いのコンピュータにハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- 1 ユーザーパスワードなど、ユーザーが選択可能なオプションの設定または変更
- 1 インストールされているメモリの容量の確認や、ハードディスクドライブの種類の設定

☆ 注意: コンピュータシステムの修理は、責格を持っているサービス技術者のみが行ってください。 Dell™ が許可していない修理による損傷は、保証の対象となりません。

☆ 注意: コンピュータの操作に詳しい方以外は、セットアップユーティリティの設定を変更しないことをお勧めします。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

🖊 メモ: セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

### セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

▼ まーボードのキーを長時間押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、<F2> キーを押して放す操作を等間隔で行ってください。

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンしてから操作をやり直してください。

### セットアップ画面

Options List(オプションリスト) - このフィールドはセットアップユーティリティ画面の上部に表示されます。タブで区切られた各オプションには、インストールされているハードウェア、省電力機能、セキュリティ機能など、コンピュータの構成を定義する各種機能があります。

Option Field(オプションフィールド) - 各オプションの情報を表示します。このフィールドで、現在の設定を表示させたり設定を変更することができます。左右矢印キーを使って、オプションをハイライト表示します。<Enter> を押して、選択を有効にします。

Help Field(ヘルプフィールド) - 選択されたオプションに応じてコンテキスト対応のヘルプを表示します。

Key Functions (キーファンクション) - このフィールドは Option Field の下に表示されます。アクティブになっているセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。

# セットアップオプション

🌠 メモ:お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。

System Info							
BIOS Info	BIOS のバージョンと日付を表示します。						
System	コンピュータのモデル番号を表示します。						
Service Tag	コンピュータのサービスタグを表示します。						

Asset Tag	コンピュータのアセットタグがある場合に表示します。				
Processor Type	ブロセッサタイプを表示します。				
Processor Ll Cache	プロセッサの L1 キャッシュの容量を表示します。				
Processor L2 cache	プロセッサの L2 キャッシュの容量を表示します。				
Processor L3 Cache	プロセッサの L3 キャッシュの容量を表示します。				
Memory Installed	搭載されているメモリの容量を示します。				
Memory Available	使用可能なメモリの容量を示します。				
Memory Speed	搭載されているメモリの周波数を示します。				
Memory Technology	搭載されているメモリのタイプを示します。				
標準 CMOS 機能 System Date	現在の日付を mm:dd: yyyy 形式で表示します。				
System Time	現在の時刻を hh: mm: ss 形式で表示します。				
SATA-1	SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。				
SATA-2	SATA 2 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。				
SATA-3	SATA 3 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。				
SATA-4	SATA 4 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。				
拡張 BIOS 機能					
CPU Feature	1 Hyper-Threading Technology(ハイパースレッディングテクノロジ) - Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効) 1 Intel SpeedStep <sup>®</sup> - Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled (有効)) 1 Virtualization(仮想化) - Enabled(有効)または Disabled (無効) (デフォルトは Disabled (無効)) 1 Limit CPUID Value(CPUID の上限値) - Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Disabled(無効)) 1 CPU XD Support(CPU XD サポート) - Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効)) 1 Multi Core Support(マルチコアサポート) - Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効)) 1 Intel TurboMode Tech - Enabled または Disabled(デフォルトは Enabled)				
USB Device Setting	1 USB Controller(USB コントローラ) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))				
拡張チップセット機能 Onboard Audio Controller	Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効))				
Onboard LAN Controller	Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効))				
Onboard LAN Boot ROM	Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Disabled(無効))				
起動デパイスの構成					
Boot Settings Configuration	1 Numlock Key(Numlock キー) - On(オン)または Off(オフ) (デフォルトは On (オン)) 1 Keyboard Errors(キーボードエラー) - Report(レポート)または Do Not Report(レポートしない) (デフォルトは Report (レポート))				
Hard Disk Boot Priority	ハードディスクドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたハードディスクドライブに応じて動的にアップデートされます。				
CD/DVD Drives Boot Priority	CD/DVDドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出された CD/DVDドライブに応じて動的にアップデートされます。				
1st Boot Device	リムーパブル、CD/DVD、ハードディスクドライブ、無効(デフォルトはハードディスクドライブ)				
	<u> </u>				

2nd Boot Device	リムーパブル、CD/DVD、ハードディスクドライブ、無効(デフォルトは CD/DVD)
3rd Boot Device	Removable、CD/DVD、Hard Drive、Disabled(デフォルトは Removable)。
電源管理セットアップ	
ACPI Suspend Type	S1 または S3(デフォルトは S3)
Remote Wake Up	Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Enabled(有効))
AC Recovery	Power Off(電源オブ)、Power On(電源オン)、または Last Power State(直前の電源の状態)(デフォルトは Off (オブ))
Auto Power On	Enabled(有効)または Disabled(無効) (デフォルトは Disabled(無効))
Auto Power On Date	0
Auto Power On Time	0:00:00
BIOS セキュリティ機能	
Supervisor Password	スーパーバイザパスワードが設定されているかどうかを示します。
User Password	ユーザーパスワードが設定されているかどうかを示します。
Set Supervisor Password	スーパーバイザパスワードを設定するには <enter> を押します。</enter>
User Access Level	No Access(アクセス不可)、View Only(表示のみ)、Limited(制限付き)、または Full Access(フルアクセス)(デフォルトは Full Access(フルアクセス))
Set User Password	ユーザーパスワードを設定するには <enter> を押します。</enter>
Password Check	Setup(セットアップ)または Always(常に行う)(デフォルトは Setup(セットアップ))

## 現在の起動用の起動順序の変更

この機能を使用すると、例えば、『Drivers and Utilities』メディアにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行するように CD ドライブからコンピュータを起動し、Dell Diagnostics(診断)プログラムが完了したらハードディスクドライブから起動するように設定できます。この機能を使って、フロッピードライブ、メモリキー、または CD-RW ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動することができます。

- 1. USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面に F2 = Setup、F12 = Boot Options と表示されたら、<F12> を押します。

キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。 その後、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu(起動デバイスメニュー)が表示されます。

4. 上下の矢印キーを使って現在の起動デバイスを選択し、<Enter>を押します。

例えば、USB メモリキーから起動する場合は、**USB Flash Device**(USB フラッシュデバイス) をハイライト表示して <Enter> を押します。

🌌 🗴 🛨: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。

## 将来の起動用の起動順序の変更


- 1. セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
- 2. 矢印キーを使って Boot Device Configuration(起動デバイスの構成) メニューオブションをハイライト表示し、<Enter > を押してメニューにアクセスします。
  - ✓ メモ:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。

- 3. デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- 4. デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス(+)またはマイナス(-)を押します。

## 忘れたパスワードの取り消し

▲ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. システム基板の 3 ピンパスワードリセットジャンパの位置を確認します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
  - ✓ メモ:パスワードコネクタの位置はシステムによって異なる場合があります。

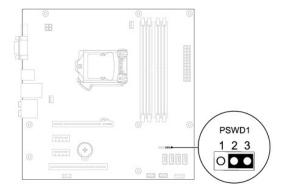


- 4. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り付けます。
- 5. コンピュータの電源を入れておよそ 5 秒待ち、電源をオフにします。必要な場合は、コンピュータの電源が完全に切れるまで電源ボタンを押し続けます。
- 6. 1 番ピンと 2 番ピンから 2 ピンジャンパプラグを外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り付けてパスワード機能を有効にします。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

## CMOS 設定をリセットするには

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
  - ✓ メモ: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータの電源プラグをコンセントから外す必要があります。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 現在の CMOS 設定をリセットします。
  - a. システム基盤の 3 ピン CMOS リセットジャンパ の位置を確認します(システム基板のコンポーネントを参照)。
  - b. CMOS リセットジャンパの 2 番および 3 番ピンからジャンパプラグを取り外します。
  - c. CMOS リセットジャンパの 1 番ピンと 2 番ピンにジャンパプラグを取り付けて、約 5 秒待ちます。

d. ジャンパプラグを取り外し、CMOS リセットジャンパの 2 番および 3 番ピンに戻します。

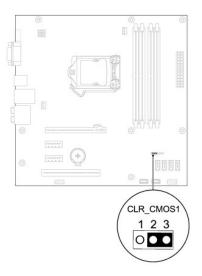

- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

## BIOS のフラッシュ

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、BIOS のフラッシュが必要な場合があります。BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. support.dell.com/support/downloads にアクセスします。
- 3. お使いのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。
  - ✓ メモ:お使いのコンピュータのサービスタグは、シャーシ上部の後ろ側にあります。

コンピュータのサービスタグがある場合:

- a. Enter a Tag(タグを入力) をクリックします。

コンピュータのサービスタグがない場合:

- a. Select Model(製品の選択) をクリックします。
- b. Select Your Product Family(製品ファミリの選択) リストで製品のタイプを選択します。
- c. Select Your Product Line(製品ラインの選択) リストで製品のブランドを選択します。
- d. Select Your Product Model(製品モデルの選択) リストで製品のモデル番号を選択します。
- ✓ メモ:モデルの選択を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューの右上にある Start Over(最初からやり直す) をクリックします。
- e. Confirm(確認) をクリックします。
- 4. 選択した項目の一覧が画面に表示されます。BIOS をクリックします。
- 5. Download Now(今すぐダウンロードする) をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。

File Download(ファイルのダウンロード)ウィンドウが表示されます。

- 6. ファイルをデスクトップに保存する場合は、Save(保存)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
- 7. Download Complete(ダウンロード終了)ウィンドウが表示されたら、Close(閉じる)をクリックします。

ファイルのアイコンがデスクトップに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付きます。

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。

## 作業を開始する前に

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- 4 仕様
- 推奨する工具とツール
- コンピュータの電源を切る
- 安全にお使いいただくための注意

このマニュアルでは、お使いのコンピュータのコンポーネントを取り外したり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 コンピュータの電源を切ると安全にお使いいただくための注意の手順をすでに完了していること。
- 1 コンピュータに付属している安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

### 仕様

お使いのコンピュータの仕様については、support.dell.com/manuals の仕様を参照してください。

### 推奨する工具とツール

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 1 小型のプラスドライバ
- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 BIOS 実行プログラムのアップデートは support.jp.dell.com で入手できます。

### コンピュータの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。

- 1. 開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了します。
- 2. コンピュータの電源を切ります。

Windows Vista® の場合

スタート 

、矢印 

の順にクリックしてから、シャットダウン をクリックします。

Windows® 7 の場合

スタート 6 、シャットダウンの順にクリックします。

- 3. オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。
- 4. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータの電源が自動的に切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてください。

## 安全にお使いいただくための注意

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

▲ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。

- △ 注意:コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。
- 1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピュータの電源を切ります(コンピュータの電源を切るを参照)。
- 3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。
- 4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 5. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。
- 6. オプションのメディアカードリーダーにカードが挿入されている場合は、押し出して取り出します。
- 7. システムがコンセントから外されている状態で電源ボタンをしばらく押し続けて、システム基板の静電気を除去します。
- ☆ 注意:コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を遙がしてください。


## 前面ベゼル

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- 前面ベゼルの取り外し
- 前面ベゼルの取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ⚠ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ▲ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

### 前面ベゼルの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. 前面ベゼルグリップを 1 つずつつかんで引き上げ、前面パネルから外します。
- 4. コンピュータ前面から前面ベゼルを回転させて引き離し、前面ベゼル留め具をドライブベイカバーから外します。

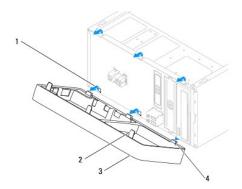

1	ドライブベイカバー(3 つ)	2	前面ベゼルグリップ(3 つ)
3	前面ベゼル	4	前面ベゼル留め具(3つ)

5. 前面ベゼルを安全な場所に置いておきます。

## 前面ベゼルの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. 前面ベゼル留め具をドライブベイカバーに合わせて差し込みます。
- 3. 前面ベゼルをコンピュータに回転させながら取り付け、前面ベゼルグリップを所定の位置にはめ込みます。
- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

5. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

<u>目次に戻る</u>


# PCI および PCI Express カード

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- カード固定ブラケットの取り外し
- <u>カード固定ブラケットの取り付け</u>
- PCI カードおよび PCI Express カードの取り外し
- PCI カードおよび PCI Express カードの取り付け
- PCI カードまたは PCI Express カードの取り外しまたは取り付け後のコンピュータの設定
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ★ 警告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ▲ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。
- △ 注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ が許可していない修理による損傷は、保証の対象となりません。

## カード固定ブラケットの取り外し


- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ブラケットをシャーシに固定しているネジを外します。
- 4. カード固定ブラケットを持ち上げて取り外し、安全な場所に置いておきます。

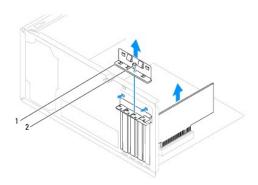

1 カード固定ブラケット 2 ネジ

### カード固定ブラケットの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. カード固定ブラケットを取り付け、次の点を確認します。
  - 1 ガイド留め具がガイド切り込みと揃っていること
  - 1 すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
  - 1 カードの上部の切り込みまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている

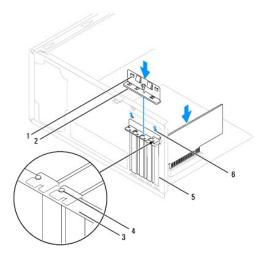


				カード固定ブラケット		
Γ	4	位置合わせガイド	5	フィラーブラケット	6	ガイド切り込み(2 つ)

3. ネジを締めて、カード固定ブラケットをシャーシに固定します。

# PCI カードおよび PCI Express カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ブラケットを取り外します(<u>カード固定ブラケットの取り外し</u>を参照)。
- 4. 必要に応じてカードに接続されているケーブルを取り外し、カードを取り出します。
  - 1 PCI カードまたは PCI Express x1 カードの場合は、カード上端の角をつかんでコネクタからゆっくり引き抜きます。
  - 1 PCI Express x16 カードの場合は、固定装置を押し下げながら、カード上端の角をつかんでコネクタからゆっくり引き抜きます。

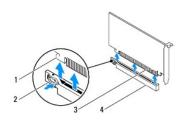

	1	カードクリップタブ	2	固定装置
I	3	PCI Express x16 カード	4	PCI Express x16 カードスロット


5. カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。

▼モ:コンピュータの FCC 認証を満たすため、フィラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。

- 6. カード固定ブラケットを取り付けます(<u>カード固定ブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 9. カードのドライバをオペレーティングシステムから削除します。
- 10. 削除手順を完了するには、PCIカードまたは PCI Express カードの取り外しまたは取り付け後のコンピュータの設定を参照してください。


# PCI カードおよび PCI Express カードの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. カード固定ブラケットを取り外します(カード固定ブラケットの取り外しを参照)。
- 4. 新しいカードを取り付ける場合は、カードスロット開口部に取り付けられているフィラーブラケットを外します。
- 5. カードを取り付ける準備をします。 カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。
- 6. PCI Express カードを x16 カードコネクタに取り付ける場合は、固定スロットが固定タブと合わさるようにしてカードを置きます。

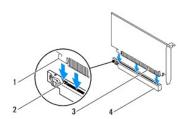

	1	カードクリップタブ	2	固定スロット
ſ	3	PCI Express x16 カード	4	PCI Express x16 カードスロット

7. カードをコネクタに置き、しっかりと下に押します。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。

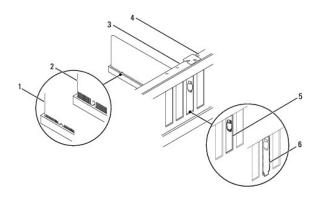

△【位置合わせガイド 【5】スロット内のフラケット 【6】スロットの外側には	江置合わせガイド	5 スロット内のブラケット	6 スロットの外側にはみ出した	゚゠ブラゲ゙゙゙゙゙゚
--	----------	---------------	-----------------	-------------

8. カード固定ブラケットを取り付けます(カード固定ブラケットの取り付けを参照)。

カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

9. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。

☆ 注意:カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなくなったり、装置に損傷を与える恐れがあります。

- 10. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 11. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 12. インストールを完了するには、PCI カードまたは PCI Express カードの取り外しまたは取り付け後のコンピュータの設定を参照してください。

# PCI カードまたは PCI Express カードの取り外しまたは取り付け後のコンピュータの設定

▼ ★モ: 外付けコネクタの位置については『セットアップガイド』を参照してください。お使いのカード用のドライバおよびソフトウェアのインストールについては、カードに付属のマニュアルを参照してください。

	取り付け後	取り外し後
サウン ドカー ド	<ol> <li>セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。</li> <li>Onboard Audio Controller(オンボードオーディオコントローラ)に移動し、設定をDisabled(無効)に変更します。</li> <li>外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。</li> </ol>	<ol> <li>セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。</li> <li>Onboard Audio Controller (オンボードオーディオコントローラ)に移動し、設定をEnabled (有効)に変更します。</li> <li>外付けオーディオデバイスをコンピュータの背面パネルコネクタに接続します。</li> </ol>
ネット ワーク カード	1. セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。 2. Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)に移動し、設定をDisabled (無効) に変更します。 3. ネットワークケーブルをネットワークカードのコネクタに接続します。	<ol> <li>セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの起動を参照)。</li> <li>Onboard LAN Controller (オンボードLAN コントローラ)に移動し、設定をEnabled (有効)に変更します。</li> <li>ネットワークケーブルを内蔵ネットワークコネクタに接続します。</li> </ol>


### バッテリ

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- バッテリの取り外し
- バッテリの取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ★音:新しいパッテリを取り付ける場合、正しく取り付けてください。破裂する場合があります。交換するパッテリは、デルが推奨する型、または同等の製品をご利用ください。使用済みのパッテリは、製造元の指示に従って廃棄してください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 書告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

## パッテリの取り外し

- 新しいバッテリを取り付けた後で正しい設定に戻すことができるように、セットアップユーティリティの画面をすべて記録します(セットアップユーティリティを参照)。
- 2. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 4. バッテリソケットの位置を確認します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。

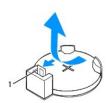


### 1 バッテリリリースレバー

5. バッテリリリースレバーを押してバッテリを取り外します。

## パッテリの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. バッテリ(CR2032)の「+」側を上に向けて新しいバッテリをソケットに挿入し、バッテリを所定の位置にカチッとはめ込みます。

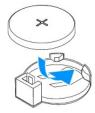

- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 4. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 5. セットアップユーティリティを起動して(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)、<u>手順 1</u> で記録した設定に戻します。


## コンピュータカバー

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- <u>コンピュータカバーの取り外し</u>
- <u>コンピュータカバーの取り付け</u>
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

## コンピュータカバーの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを上向きにして、コンピュータを横に倒します。
- 3. ドライバを使用して、コンピュータカバーをシャーシに固定している2本のネジを外します。
- 4. コンピュータカバーをコンピュータの前面から引き出し、持ち上げて外します。

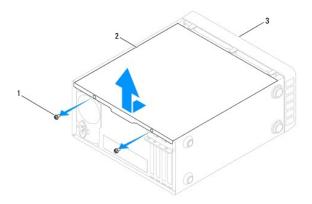


1	ネジ(2) 2	コンピュータカバー	3	コンピュータの正面
---	---------	-----------	---	-----------

5. カバーを安全な場所に置いておきます。

# コンピュータカバーの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。
- 3. コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。
- 4. コンピュータカバー下部のタブを、コンピュータの縁にあるスロットに合わせます。
- 5. コンピュータカバーを押し下げ、コンピュータの前面方向にスライドさせます。カチッという感触があれば、カバーがしっかりはめ込まれています。

- 6. カバーが正しく取り付けられたことを確認します。
- 7. ドライバを使用して 2 本のネジを締め、コンピュータカバーをシャーシに固定します。

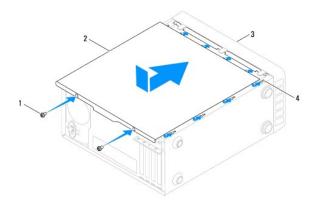

1	ネジ(2)	2	コンピュータカバー
3	コンピュータの前面	4	スロット

8. コンピュータを直立させます。

<u>目次に戻る</u>

#### <u>目次に戻る</u>

## プロセッサ

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- プロセッサの取り外し
- プロセッサの取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- △ 注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- ☆ 注意:ハードウェアの取り外しと取り付けに慣れている方以外は、次の手順を実行しないことをお勧めします。これらの手順を誤って実行すると、システム基板に損傷を与えるおそれがあります。技術的なサービスに関する情報については『セットアップガイド』を参照してください。

### プロセッサの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. コンピュータから、プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外します(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- ▼ メモ: 新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再使用します。
- 4. リリースレバーを押し下げ、次に外側へ引いてレバーを固定しているタブから外します。
- 5. リリースレバーを完全に延ばしてプロセッサカバーを開きます。



1	プロセッサカバー	2	タブ	3	リリースレバー
1 1	ノロセッサカハー	2	タノ	13	リリースレハー

- △ 注意:プロセッサを取り外す際、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落としたりしないでください。
- 6. プロセッサを慎重に持ち上げてソケットから外します。

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。



1 プロセッサ 2 ソケット

## プロセッサの取り付け

△ 注意:コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。

△ 注意:プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。


- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. 新しいプロセッサをパッケージから取り出します。その際、プロセッサの底部に触れないように注意してください。

△ 注意:コンピュータの電源を入れるときにプロセッサとコンピュータに修復できないような損傷を与えないため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。

- 3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。
- 4. プロセッサの位置合わせ用切り込みをソケットの位置合わせタブに向けます。
- 5. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。

△ 注意:損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認してください。プロセッサを取り付ける際に無理に力を加えないでください。


プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。

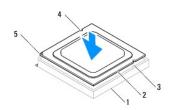

1	ソケット	2	プロセッサ	3	位置合わせタブ(2)
4	位置合わせ用切り込み(2)	5	プロセッサ 1 番ピンのインジケータ		

△ 注意:プロセッサカバーの切り込みが位置あわせポストの下にあることを確認してください。

- 6. プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
- 7. リリースレバーを下向きに回してプロセッサカバーのタブの下にくるようにします。

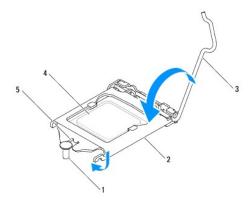

1	位置合わせポスト	2	プロセッサカバー	3	リリースレバー
4	プロセッサ	5	プロセッサカバーの切り込み		

- 8. ヒートシンク底面に塗布されているサーマルグリースを拭き取ります。
- △ 注意:サーマルグリースを新たに塗布します。サーマルグリースの塗り直しは、適切な熟接合を保つためにきわめて重要です。適切な熟接合は、プロセッサの最善の動作を維持する上で必須の条件です。
- 9. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 10. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- △ 注意:プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリが正しく配置され、しっかりと固定されていることを確認します。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 12. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

# ドライブ

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- <u>ハードディスクドライブ</u>
- <u>メディアカードリーダー</u>
- 光学ドライブ

★ 音告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

↑ 書告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

▲ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ が許可していない修理による損傷は、保証の対象となりません。

## ハードディスクドライブ


### ハードディスクドライブの取り外し

☆ 注意: 残しておきたいデータを保存しているハードディスクドライブを交換する場合は、ファイルのパックアップを取ってから、以下の手順を開始します。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 電源ケーブルとデータケーブルをハードディスクドライブから外します。
- 4. ハードディスクドライブをドライブパネルに固定している 4 本のネジを外します。

△ 注意:ハードディスクドライブの取り外しまたは取り付けの際、ハードディスクドライブの回路基板に傷を付けないように注意してください。

5. ハードディスクドライブをコンピュータの背面方向に引き出します。

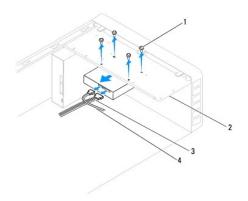

				ドライブパネル
ı	3	電源ケーブル	4	データケーブル

6. ハードディスクドライブの取り外しによってドライブ構成が変更になる場合は、セットアップユーティリティでその変更を必ず反映してください(セットアップユーティリティを参照)。


## ハードディスクドライブの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 3. ハードディスクドライブをハードディスクドライブベイに挿入します。
- 4. ハードディスクドライブとドライブパネルの位置を合わせ、4本のネジを締めて、ドライブをドライブパネルに固定します。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルをハードディスクドライブに接続します。
- 6. すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続されてしっかりと固定されていることを確認します。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 9. ハードディスクドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ハードディスクドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 10. セットアップユーティリティで、ドライブ構成の変更を確認します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。

# メディアカードリーダー

### メディアカードリーダーの取り外し


- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(<u>前面ベゼルの取り外し</u>を参照)。
- 4. FlexBay USB ケーブルをシステム基板上の USB コネクタから外します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 5. メディアカードリーダーをドライブパネルに固定している2本のネジを外します。
- 6. メディアカードリーダーをコンピュータの前面から引き出します。

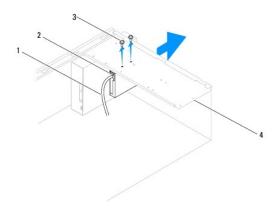

1	FlexBay USB ケーブル	2	メディアカードリーダー(コンピュータの機種によっては 搭載されていません)
3	ネジ(2)	4	ドライブパネル

# メディアカードリーダーの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 新しいメディアカードリーダーを取り付ける場合は、取り外しメタルプレートを取り外します。プラスドライバの先端を取り外しメタルプレートのスロットに合わせ、ドライバを外側に回転させてメタルプレートを破り、取り外します。

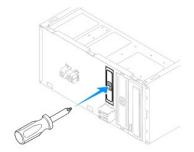


- 3. メディアカードリーダーを FlexBay スロットの所定の位置に慎重に挿入します。
- 4. メディアカードリーダーのネジ穴を、ドライブパネルのネジ穴と合わせます。
- 5. 2 本のネジを締めて、メディアカードリーダーをドライブパネルに固定します。
  - ✓ メモ: FlexBay USB ケーブルを接続するのは、メディアカードリーダーを取り付けた後にしてください。
- 6. FlexBay USB ケーブルをシステム基板上の USB コネクタに接続します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 7. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 9. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

### 光学ドライブ

### 光学ドライブの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. 電源ケーブルとデータケーブルを光学ドライブの背面から取り外します。
  - ▼ **メモ**: この時点で別の光学ドライブを取り付けない場合は、データケーブルのもう一方の端をシステム基板から外して保管しておきます。保管したデータケーブルは、後ほど光学ドライブを取り付けるときに使用します。
- 5. 光学ドライブをドライブパネルに固定している 2 本のネジを外します。
- 6. 光学ドライブを押してスライドさせ、コンピュータの前面から取り出します。

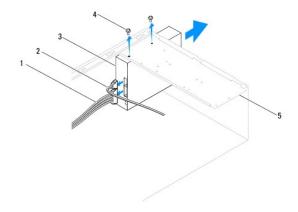

1	電源ケーブル	2	データケーブル	3	光学ドライブ
4	ネジ(2)	5	ドライブパネル		

- 7. 前面ベゼルを取り付けます(<u>前面ベゼルの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 9. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 10. セットアップユーティリティでドライブを構成します(<u>セットアップオプション</u>を参照)。

### 光学ドライブの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータの前面から、光学ドライブをドライブベイに慎重に挿入します。
- 3. 光学ドライブのネジ穴を、ドライブパネルのネジ穴に合わせます。
- 4. 2 本のネジを締めて、光学ドライブをドライブパネルに固定します。
- 5. 電源ケーブルとデータケーブルを光学ドライブに接続します。
- 6. データケーブルをシステム基盤コネクタから取り外している場合は、接続します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 7. 前面べゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 8. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 9. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 光学ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、光学ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 10. セットアップユーティリティで、ドライブ構成の変更を確認します(セットアップユーティリティの起動を参照)。

### ファン

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル


- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し
- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け
- シャーシファンの取り外し
- シャーシファンの取り付け
- ▲ 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ↑ 善告:感電、動作中のファンブレードによる製傷、その他の予期しない怪我を防ぐため、カバーを取り外す前に必ずコンピュータの電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- ★ 書告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

### プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し

- ↑ 注意:ヒートシンク付きプロセッサファンは単一の装置です。ファンだけを単独で取り外さないでください。
- △ 注意:プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外す際、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. プロセッサファンケーブルをシステム基板コネクタから取り外します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 4. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの上に配線されているすべてのケーブルを、慎重にまとめて脇によけます。
- ☆ 注意:プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリにはプラスチック製のシールドが付いていますが、通常の動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったのを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。
- 5. お使いのコンピュータに取り付けられているプロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリに応じて、次の手順を実行してください。

#### タイプ 1


- a. マイナスドライバの先をファスナー溝に合わせ、4 つのファスナーを反時計回りに回転させてアンロックします。
- b. プロセッサーファンとヒートシンクアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。

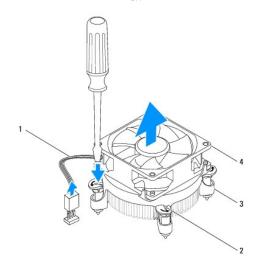

	1	プロセッサファンケーブル	2	ファスナー溝(4)
I	3	ファスナー(4)	4	プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ

#### タイプ 2

- a. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する 4 本のネジを緩めます。
- b. プロセッサファンとヒートシンクアセンブリを持ち上げながら、コンピュータから取り出します。

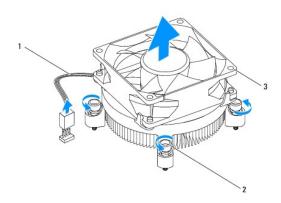

1	プロセッサファンケーブル	2	ネジ(4)					
3	プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ							

## プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け

↑ 注意:ファンを取り付ける際には、システム基板とファンの間のワイヤを挟まないように注意してください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの底面に塗布されているサーマルグリースを拭き取ります。
- 3. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。

↑ 注意:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

4. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます。

### タイプ 1

- a. 必要に応じて、プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのファスナーを時計回りに回し、ロック位置になるようにします。
- b. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの4 つのファスナーをシステム基板のネジ穴と位置を合わせ、押し込みます。


### タイプ 2

- a. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの 4 本のネジを、システム基板のネジ穴に揃えます。
- b. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する 4 本のネジを締めます。
- ▼ メモ: プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。
- 5. プロセッサファンケーブルをシステム基板コネクタに接続します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

# シャーシファンの取り外し

# △ 注意:シャーシファンを取り外す際、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. シャーシファンケーブルをシステム基板コネクタから取り外します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 4. シャーシファンをシャーシに固定している 4 本のネジを外します。
- 5. シャーシファンをコンピュータ前面の方向にスライドさせ、持ち上げて取り外します。

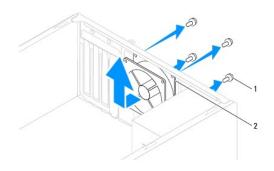

1 ネジ(4) 2 シャーシファン

# シャーシファンの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. シャーシファンをコンピュータ後方に向かってスライドさせ、所定の位置に収めます。
- 3. シャーシファンをシャーシに固定している 4 本のネジを取り付けます。
- 4. シャーシファンケーブルをシステム基板コネクタに接続します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。


## 前面 1/0 パネル

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- 前面 1/○ パネルの取り外し
- 前面 I/O パネルの取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

## 前面 I/O パネルの取り外し

- ▼ メモ:新しい前面 1/0 パネルを取り付けるときに正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- ☆ 注意:前面 I/O パネルをコンピュータから引き出す際は、特に慎重に作業してください。不注意によってケーブルコネクタやケーブル配線クリップが損傷するおそれがあります。
- 4. 前面 I/O パネルに接続されているすべてのケーブルをシステム基板コネクタから外します。新しい前面 I/O パネルを取り付けた後で、これらのケーブルを正しく元どおりに配線できるように、配線経路をすべてメモしておいてください。
- 5. 前面 I/O パネルをシャーシに固定しているネジを外します。
- 6. 前面 I/O パネルを下方向に慎重にスライドさせて、前面 I/O パネルの固定スロットから外します。

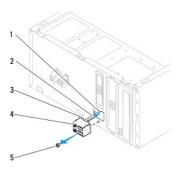

1	前面 1/0 パネルの固定スロット	2	ケーブル	3	前面 I/O パネルの留め具
4	正面I/Oパネル	5	ネジ		

## 前面 I/O パネルの取り付け

△ 注意:前面 1/0 パネルを前面 1/0 パネル固定スロットにスライドさせてはめ込む際、ケーブルコネクタやケーブル配線クリップを傷付けないように注意してください。

1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。

- 2. システム基盤コネクタから取り外したケーブルを元どおりに配線し、接続します。
- 3. 前面 I/O パネルの留め具を、前面 I/O パネル固定スロットに合わせて挿入します。
- 4. 前面 I/O パネルをシャーシに固定するネジを締めます。
- 5. 前面ベゼルを取り付けます(<u>前面ベゼルの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

## メモリモジュール

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- メモリモジュールの取り外し
- メモリモジュールの取り付け
- 推奨メモリ構成
- デュアルチャネルメモリ構成のセットアップ

★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

⚠ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

## メモリモジュールの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. システム基板上のメモリモジュールの位置を確認します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。



ı	1	メモリモジュールコネクタ	2	固定クリップ


5. メモリモジュールをつかんで引き上げます。

メモリモジュールが取り外しにくい場合は、メモリモジュールを前後に軽く動かして緩め、コネクタから取り外します。

### メモリモジュールの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。
- 3. メモリ取り付けのガイドラインに従います(<u>推奨メモリ構成</u>を参照)。

4. メモリモジュール下部の切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。

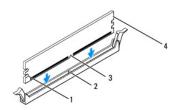

1	切り欠き(2)	2	タブ
3	切り込み	4	メモリモジュール

# △ 注意:メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールの両端に均等に力を加えて、コネクタにまっすぐ押し込むようにしてください。

5. メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでコネクタにしっかりと押し込みます。 メモリモジュールが正しく挿入されると、固定クリップがメモリモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。




1	切り欠き(2)	2	固定クリップ(所定の位置に固定された状態)

- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、<F1> を押して続行します。
- 8. コンピュータにログオンします。
- 9.  $Microsoft^{@}$   $Windows^{@}$  デスクトップの **マイコンピュータ** アイコンを右クリックし、**プロパティ**をクリックします。
- 10. 全般 タブをクリックします。
- 11. 表示されているメモリ(RAM)の容量を確認して、メモリが正しく装着されているか確認します。

## 推奨メモリ構成

メモリの取り付けまたは交換の際、次の表を参考にしてください。メモリモジュールコネクタの位置確認については、<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照してください。

1 モジュール	2 モジュール	3 モジュール	4 モジュール
	DIMM1 DIMM3	DIMM3 DIMM2	DIMM1 DIMM3 DIMM2 DIMM4

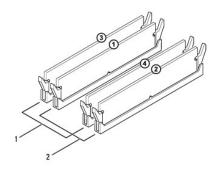

1 /	ペア A:コネクタ DIMM3 および DIMM4 に同じメモリモジュールのペア	2	ペア B:コネクタ DIMM1 および DIMM2 に同じメモリモジュールのペア
-----	---	---	---

## 電源装置

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル


- 電源装置の取り外し
- 電源装置の取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスに関する追加情報については、規制順守ホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)をご覧ください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

### 電源装置の取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します。

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。

- 4. 電源装置側面の固定クリップから、すべてのケーブルを取り外します。
- 5. 電源装置をシャーシ背面に固定している4本のネジを外します。
- 6. 電源装置固定スナップを押し下げて電源装置をスライドさせ、持ち上げて取り出します。

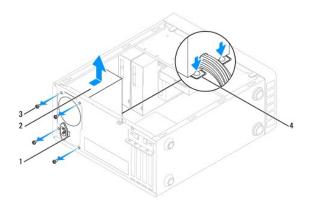

	電圧セレクタスイッチ		
3	ネジ(4)	4	電源装置固定スナップ(2)

## 電源装置の取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. 電源装置固定スナップを押し下げ、交換用の電源装置をシャーシに挿入します。

# ★ 著告:ネジはシステムのアースとして重要な役割を持つため、ネジの取り付けや締め付けを怠ると感電のおそれがあります。

- 3. 4 本のネジを取り付けて、電源装置をシャーシ背面に固定します。
  - ✓ メモ: DC 電源ケーブルをシャーシタブの下に配線します。ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルは正しく配線してください。
- 4. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブに接続します。
- 5. すべてのケーブルを電源ユニット側面の固定クリップに固定します。
  - ✓ メモ:ケーブルが確実に接続されているかどうか、すべてのケーブル接続を二重にチェックします。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

7. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

<u>目次に戻る</u>

# セットアップユーティリティ

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- 概要
- <u>セットアップユーティリティの起動</u>
- 忘れたパスワードの取り消し
- CMOS 設定をリセットするには
- BIOS のフラッシュ

### 概要

セットアップユーティリティは、次の用途に使用します。

- 1 お使いのコンピュータにハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- 1 ユーザーパスワードなど、ユーザーが選択可能なオプションの設定または変更
- 1 インストールされているメモリの容量の確認や、ハードディスクドライブの種類の設定
- / 注意:コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ が許可していない修理による損傷は、保証の対象となりません。
- ☆ 注意:コンピュータの操作に詳しい方以外は、セットアップユーティリティの設定を変更しないことをお勧めします。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。
- 🖊 メモ: セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティの画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

### セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
  - ▼ まーボードのキーを長時間押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、<F2> キーを押して放す操作を等間隔で行ってください。

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンしてから操作をやり直してください。

### セットアップ画面

Options List(オプションリスト) - このフィールドはセットアップユーティリティ画面の上部に表示されます。タブで区切られた各オプションには、インストールされているハードウェア、省電力機能、セキュリティ機能など、コンピュータの構成を定義する各種機能があります。

Option Field(オプションフィールド) - 各オプションの情報を表示します。このフィールドで、現在の設定を表示させたり設定を変更することができます。左右矢印キーを使って、オプションをハイライト表示します。<Enter> を押して、選択を有効にします。

Help Field(ヘルプフィールド) - 選択されたオプションに応じてコンテキスト対応のヘルプを表示します。

Key Functions(キーファンクション) - このフィールドは Option Field の下に表示されます。アクティブになっているセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。

# セットアップオプション

🌠 メモ:お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。

System Info	System Info		
BIOS Info	BIOS のパージョンと日付を表示します。		
System	コンピュータのモデル番号を表示します。		
Service Tag	コンピュータのサービスタグを表示します。		
Asset Tag	コンピュータのアセットタグがある場合に表示します。		
Processor Type	プロセッサタイプを表示します。		

	In a manage of the second seco		
Processor Ll Cache	プロセッサの L1 キャッシュの容量を表示します。		
Processor L2 cache	プロセッサの L2 キャッシュの容量を表示します。		
Processor L3 Cache	プロセッサの L3 キャッシュの容量を表示します。		
Memory Installed	搭載されているメモリの容量を示します。		
Memory Available	使用可能なメモリの容量を示します。		
Memory Speed	搭載されているメモリの周波数を示します。		
Memory Technology	搭載されているメモリのタイプを示します。		
標準 CMOS 機能			
System Date	現在の日付を mm:dd:yyyy 形式で表示します。		
System Time	現在の時刻を hh:mm:ss 形式で表示します。		
SATA-1	SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。		
SATA-2	SATA 2 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。		
SATA-3	SATA 3 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。		
SATA-4	SATA 4 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。		
拡張 BIOS 機能			
無版 BIOS 機能 CPU Feature	i Hyper-Threading Technology(ハイパースレッディングテクノロジ) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))  Intel SpeedStep® - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled (有効))  Virtualization(仮想化) - Enabled(有効)または Disabled (無効)(デフォルトは Disabled (無効))  Limit CPUID Value(CPUID の上限値) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Disabled(無効))  CPU XD Support(CPU XD サポート) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))  Multi Core Support(マルチコアサポート) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))  Intel TurboMode Tech - Enabled または Disabled(デフォルトは Enabled)		
USB Device Setting	1 USB Controller(USB コントローラ) - Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))		
拡張チップセット機能 Onboard Audio Controller	Enabled (有効) または Disabled (無効) (デフォルトは Enabled (有効))		
Onboard LAN Controller	Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))		
Onboard LAN Boot ROM	Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Disabled(無効))		
起動デパイスの構成			
Boot Settings Configuration	1 Numlock Key(Numlock キー) - On(オン)または Off(オフ) (デフォルトは On (オン)) 1 Keyboard Errors(キーボードエラー) - Report(レポート)または Do Not Report(レポートしない)(デフォルトは Report (レポート))		
Hard Disk Boot Priority	ハードディスクドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたハードディスクドライブに応じて動的にアップデートされます。		
CD/DVD Drives Boot Priority	CD/DVDドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出された CD/DVDドライブに応じて動的にアップデートされます。		
1st Boot Device	リムーパブル、CD/DVD、ハードディスクドライブ、無効(デフォルトはハードディスクドライブ)		
2nd Boot Device	リムーバブル、CD/DVD、ハードディスクドライブ、無効(デフォルトは CD/DVD)		
3rd Boot Device	Removable、CD/DVD、Hard Drive、Disabled(デフォルトは Removable)		
電源管理セットアップ	as the second second second		
ACPI Suspend Type	S1 または S3(デフォルトは S3)		
Remote Wake Up	Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Enabled(有効))		
AC Recovery	Power Off(電源オフ)、Power On(電源オン)、または Last Power State(直前の電源の状態)(デフォルトは Off (オフ))		
Auto Power On	Enabled(有効)または Disabled(無効)(デフォルトは Disabled(無効))		
Auto Power On Date	0		
	0:00:00		
Auto Power On Time			
Auto Power On Time BIOS セキュリティ機能			
	スーパーバイザパスワードが設定されているかどうかを示します。		
BIOS セキュリティ機能	スーパーバイザパスワードが設定されているかどうかを示します。 ユーザーパスワードが設定されているかどうかを示します。		

User Access Level	No Access(アクセス不可)、View Only(表示のみ)、Limited(制限付き)、または Full Access(フルアクセス)(デフォルトは Full Access(フルアクセス))。			
Set User Password	ユーザーパスワードを設定するには <enter> を押します。</enter>			
Password Check	Setup(セットアップ)または Always(常に行う)(デフォルトは Setup(セットアップ))。			

# 現在の起動用の起動順序の変更

この機能を使用すると、例えば、『Drivers and Utilities』メディアにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行するように CD ドライブからコンピュータを起動し、Dell Diagnostics(診断)プロ

- 1. USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面に F2 = Setup、F12 = Boot Options と表示されたら、<F12> を押します。

キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。 その後、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu が表示されます。

4. 上下の矢印キーを使って現在の起動デバイスを選択し、<Enter>を押します。

例えば、USB メモリキーから起動する場合は、USB Flash Device(USB フラッシュデバイス) をハイライト表示して <Enter> を押します。

🗾 🗲: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。


### 将来の起動用の起動順序の変更

- 1. セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
- 2. 矢印キーを使って Boot Device Configuration(起動デバイスの構成) メニューオプションをハイライト表示し、<Enter > を押してメニューにアクセスします。
  - ✓ メモ:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。
- 3. デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- 4. デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス(+)またはマイナス(-)を押します。

## 忘れたパスワードの取り消し

▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. システム基板の 3 ピンパスワードリセットジャンパの位置を確認します(システム基板のコンポーネントを参照)。
  - ✓ メモ:パスワードコネクタの位置はシステムによって異なる場合があります。

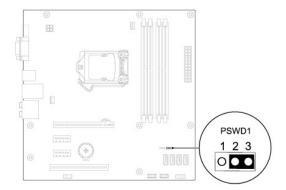

- 4. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り付けます。
- 5. コンピュータの電源を入れておよそ 5 秒待ち、電源をオフにします。必要な場合は、コンピュータの電源が完全に切れるまで電源ボタンを押し続けます。
- 6. 1番ピンと2番ピンから2ピンジャンパプラグを外し、2番ピンと3番ピンに取り付けてパスワード機能を有効にします。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

## CMOS 設定をリセットするには

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
  - ✓ メモ: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータの電源プラグをコンセントから外す必要があります。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 現在の CMOS 設定をリセットします。
  - a. システム基盤の 3 ピン CMOS リセットジャンパ の位置を確認します(システム基板のコンポーネントを参照)。
  - b. CMOS リセットジャンパの 2 番および 3 番ピンからジャンパプラグを取り外します。
  - c. CMOS リセットジャンパの 1 番ピンと 2 番ピンにジャンパプラグを取り付けて、約 5 秒待ちます。
  - d. ジャンパプラグを取り外し、CMOS リセットジャンパの 2 番および 3 番ピンに戻します。

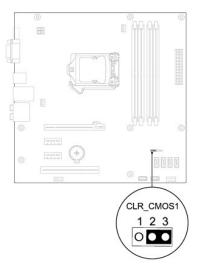

- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

### BIOS のフラッシュ

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、BIOSのフラッシュが必要な場合があります。BIOSのフラッシュを実行するには、次の手順に従います。

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. support.dell.com/support/downloads にアクセスします。
- 3. お使いのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。
  - ✓ メモ:お使いのコンピュータのサービスタグは、シャーシ上部の後ろ側にあります。

コンピュータのサービスタグがある場合:

- a. Enter a Tag(タグを入力) をクリックします。
- b. Enter a service tag: (サービスタグを入力) フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、Go(実行) をクリックします。<u>手順4</u> に進みます。

コンピュータのサービスタグがない場合:

- a. Select Model(製品の選択) をクリックします。
- b. Select Your Product Family(製品ファミリの選択) リストで製品のタイプを選択します。
- c. Select Your Product Line(製品ラインの選択) リストで製品のブランドを選択します。
- d. Select Your Product Model(製品モデルの選択) リストで製品のモデル番号を選択します。
- ✓ メモ:モデルの選択を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューの右上にある Start Over(最初からやり直す) をクリックします。
- e. Confirm(確認) をクリックします。
- 4. 選択した項目の一覧が画面に表示されます。BIOS をクリックします。
- 5. Download Now(今すぐダウンロードする) をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。

File Download(ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。

- 6. ファイルをデスクトップに保存する場合は、Save(保存)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
- 7. Download Complete(ダウンロード終了)ウィンドウが表示されたら、Close(閉じる)をクリックします。

ファイルのアイコンがデスクトップに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付きます。

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。


## システム基板

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- システム基板の取り外し
- システム基板の取り付け
- ▲ 著告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ▲ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

### システム基板の取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. システム基盤に取り付けられている PCI カードおよび PCI Express カードを取り外します(PCI カードおよび PCI Express カードの取り外しを参照)。
- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外します(プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外しを参照)。
- 5. プロセッサを取り外します(<u>プロセッサの取り外し</u>を参照)。
- 6. メモリモジュールを取り外します(<u>メモリモジュールの取り外し</u>を参照)。システム基板を取り付けた後でメモリモジュールを元どおりに取り付けできるように、どのメモリモジュールをどのメモリモジュールコネクタから取り外したかを記録しておきます。
- 7. システム基板から全てのケーブルを外します。ケーブルを外す際、新しいシステム基板を取り付けた後で正しく元どおりに配線できるように、配線経路をすべてメモしておいてください。
- 8. システム基板をシャーシに固定している8本のネジを外します。
- 9. システム基板を持ち上げて、シャーシから取り出します。

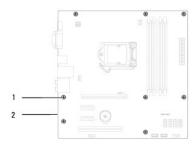


1 ネジ(8) 2 システム基板

# システム基板の取り付け

▼ まま、取り外したシステム基盤と交換用のシステム基板を比べて見て、同じものであることを確認します。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従って操作してください。
- △ 注意:システム基板を取り付ける際、ポート固定スプリングを傷付けないようにしてください。

2. システム基板をシャーシ内に慎重に配置し、コンピュータの背面方向へスライドさせます。

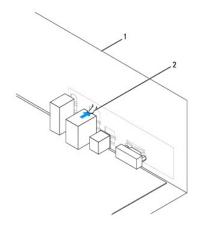

# 1 コンピュータの背面 2 ポート固定スプリング

- 3. 8 本のネジを締めて、システム基板をシャーシに固定します。
- 4. システム基盤から取り外したケーブルを、元どおりに配線して接続します。

# △ 注意:プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリが正しく配置され、しっかりと固定されていることを確認します。

- プロセッサを取り付けます(プロセッサの交換を参照)。
- 6. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 7. メモリモジュールを取り付けます(<u>メモリモジュールの取り付け</u>を参照)。
- 8. システム基盤に PCI カードおよび PCI Express カードを取り付けます(PCI カードおよび PCI Express カードの取り付けを参照)。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11. 必要に応じて、システム BIOS をフラッシュします(<u>BIOS のフラッシュ</u>を参照)。


# 技術概要

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

- <u>コンピュータ内部</u>
- システム基板のコンポーネント


★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

# コンピュータ内部

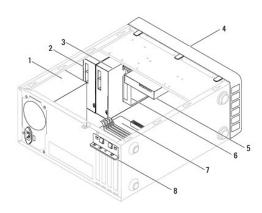

1	電源装置	2	プライマリ光学ドライブ
3	セカンダリ光学ドライブ(オプション)	4	前面ベゼル
5	ハードディスクドライブ	6	メディアカードリーダー(オプション)
7	システム基板	8	カード固定ブラケット

# システム基板のコンポーネント

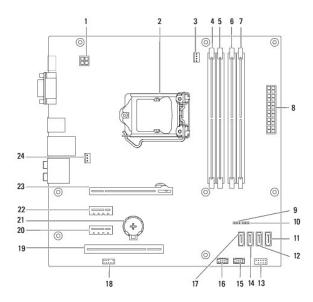

1	12-V <b>電源コネクタ</b> (PWR2)	2	プロセッサソケット
3	プロセッサファンコネクタ(CPU_FAN1)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM3)
5	メモリモジュールコネクタ(DIMM1)	6	メモリモジュールコネクタ(DIMM4)
7	メモリモジュールコネクタ(DIMM2)	8	主電源コネクター(PWR1)
9	CMOS1 リセットジャンパ(CLR_CMOS)	10	パスワードリセットジャンパ(PSWD1)
11	SATA コネクタ(SATA1)	12	SATA コネクタ(SATA2)
13	前面パネルコネクタ(FP1)	14	SATA コネクタ(SATA3)
15	FlexBay USB コネクタ(F_USB1)	16	前面パネル USB コネクタ(F_USB2)
17	SATA コネクタ(SATA4)	18	前面パネルオーディオコネクタ (F_AUDIO1)
19	PCI カードスロット(PCI1)	20	PCI-Express x1 カードスロット(PCI-EX1_1)
21	バッテリーソケット(BAT1)	22	PCI-Express x1 カードスロット(PCI-EX1_2)
23	PCI-Express x16 カードスロット(PCI- EX16_1)	24	シャーシファンコネクタ(SYS_FAN1)

## <u>目次に戻る</u>

Dell™ Inspiron™ 580 サービスマニュアル

# メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意:手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ消失の可能性があることを示しています。

★ 警告:物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

# この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 ⑥ 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、および Inspiron は Dell Inc. の商標です。Intel SpeedStep は米国およびその他に国における Intel Corporation の登録商標です。Microsoft および Windows は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2010年7月 Rev.A01